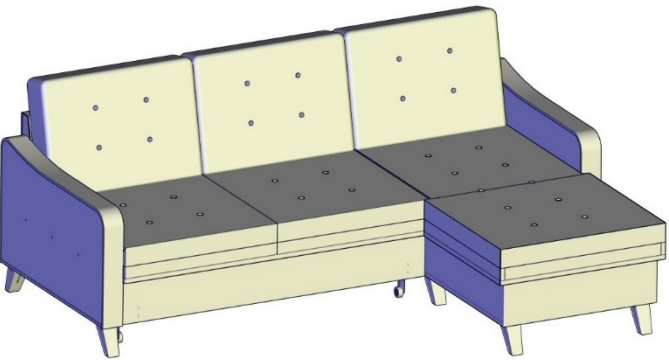









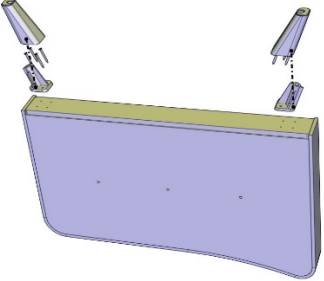
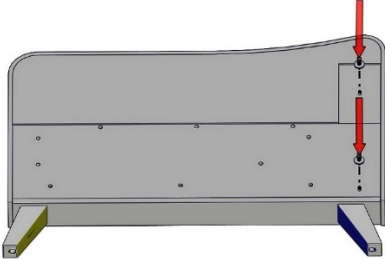
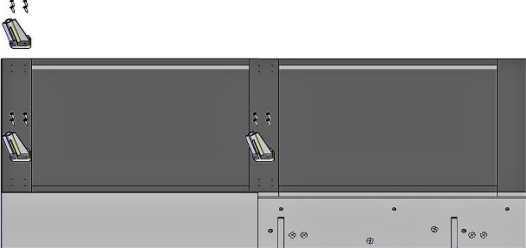
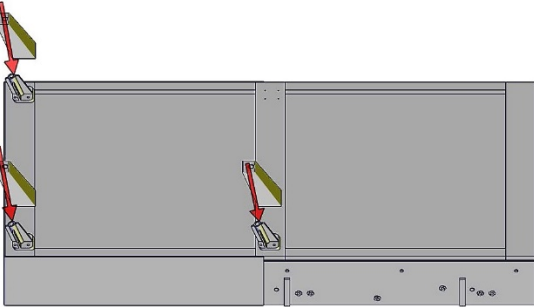
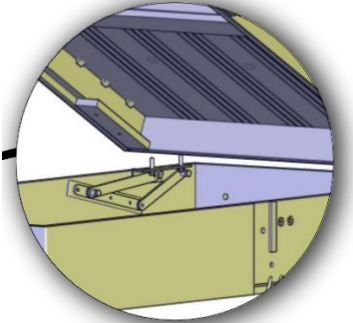
Сборка угла «Римини» 1, «Римини» 2.

	Комплектация	
	Наименование	Кол-во
	Спинка	1шт.
	Боковина левая	1шт.
	Боковина правая	1шт.
	Сиденье дивана	1шт.
	Короб оттоманки	1шт.
	Сиденье оттоманки	1шт.
	Лежанка в сборе	1шт.
	Подспинная подушка	3шт.
Фурнитура	1комп.	

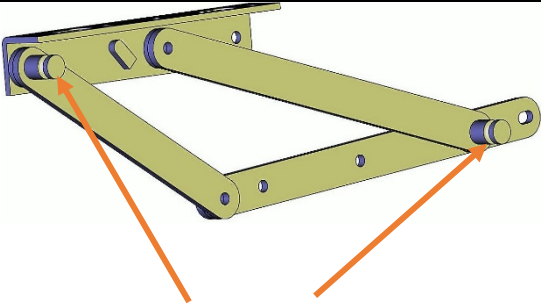
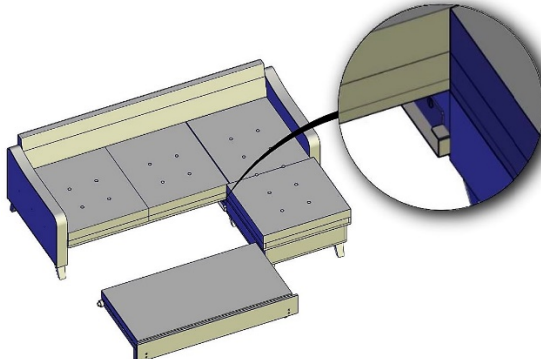
Фурнитура		
Наименование	Внешний вид	Кол-во
Двухсторонний шток для эксцентрика		4шт.
Болт с шестигранной головкой M8x60		8шт.
Болт с шестигранной головкой M6x30		4шт.
Болт с шестигранной головкой M6x20		4шт.
Шайба 8		8шт.
Кронштейн Z-образный		2 шт.
Саморез 5x25		12шт.
Саморез 5x35		16 шт.
Винт с потайной головкой M8x20		6шт.
Пружины для механизма подъема сиденья оттоманки		2 шт.
Направляющие		1 пара
Опора пластиковая в сборе		7 шт.

Сборку должны производить не менее 2-х человек.

Порядок сборки

Схемы	Описание	Комплектующие
	1. Распаковать элементы мебели от упаковочного материала.	
	2. По разметке на боковинах, закрепить внутренние части опор с помощью саморезов 5x35-16 шт. Одеть внешние кожухи опор на закрепленные внутренние части опор.	Опоры - 4 шт. Саморезы 5x35 -16 шт.
	3. Установить двухсторонние штоки, короткой стороной в отверстия боковин.	Двухсторонний шток для эксцентрика – 4шт.
	4. Закрепить внутренние части опор на коробе оттоманки по разметке при помощи саморезов.	Саморезы 5x25-12шт.
	5. Надеть на закрепленные части внешние элементы опор.	Опоры пластиковые - 3шт.
	6. Снять сиденье оттоманки с короба, ослабив болты. После чего сиденье оттоманки легко выходит из пазов механизма.	

	<p>7. Положить спинку на пол и соединить боковину со спинкой с помощью осей ступенчатых. Закрепить короб оттоманки на спинке и боковине при помощи болтов и шайб.</p>	<p>Ось ступенчатая – 2шт. Болт М8х60 - 4шт. Шайба 8 - 4шт.</p>
	<p>8. Закрепить сиденье дивана со спинкой и боковиной при помощи осей ступенчатых, болтов и шайб.</p>	<p>Ось ступенчатая – 2шт. Болт М8х60 - 4шт. Шайба 8 - 4шт.</p>
<p>Внутренняя сторона короба</p>	<p>9. Соединить короб и сиденье дивана между собой с помощью кронштейнов и болтов. Горизонтальные прорези кронштейна должны оказаться со стороны сиденья дивана, вертикальными прорезями – со стороны короба оттоманки.</p>	<p>Кронштейн Z-образный -2шт. Болт М6х30-4шт. (со стороны дивана) Болт М6х20-4шт. (со стороны короба)</p>
	<p>10. Закрепить направляющие на стенке короба оттоманки и стенке боковины при помощи винтов.</p>	<p>Направляющие – 1 пара. Винт с потайной головкой М8х20-6шт.</p>

	<p>11. Поставить угол на опоры и одеть пружины на механизм подъема сиденья оттоманки. Установить сиденье оттоманки в прежние пазы на механизме подъема до полного захода и затянуть болты</p>	<p>Пружины для механизма подъема сиденья – 2шт.</p>
	<p>12. Установить лежанку в направляющие</p>	
	<p>13. Установить на диван подспинные подушки.</p>	
	<p>14. Угол готов для эксплуатации.</p>	

Внимание! Встроенный в боковину (Римини 2) USB разъём и карман, устанавливаются только с левой стороны, (если смотреть на диван)! Другая боковина (правая) выполняется без USB разъёма и без кармана!

Фабрика оставляет за собой право менять комплектующие, которые не несут конструктивные изменения.