

Изделие в сборе

Комплект деталей



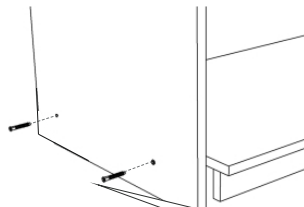
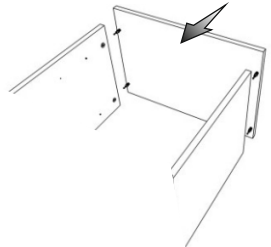
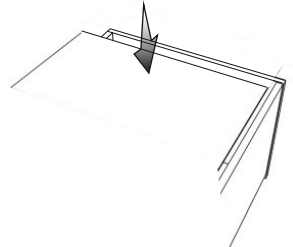
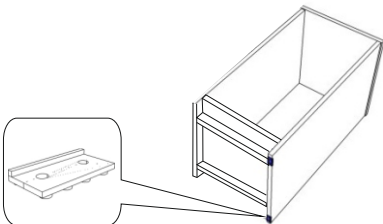
№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Стойка правая	1	Шт
2	Стойка левая	1	Шт
3	Топ	1	Шт
4	Дно	1	Шт
5	Цоколь	2	Шт
6	Фасад ящика	3	Шт
7	Стойка ящика правая	3	Шт
8	Стойка ящика левая	3	Шт
9	Задник ящика	3	Шт
10	Дно ящика	3	Шт
11	Задняя стенка	2	Шт

внимание! Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей. Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Сборку удобно начинать, расположив изделие горизонтально. Собранный предмет установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

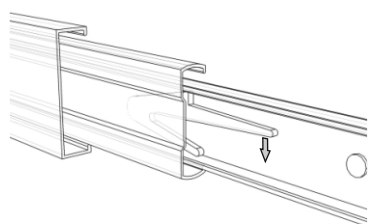
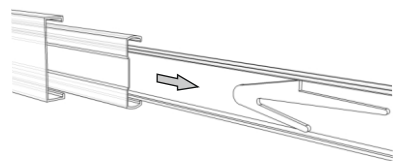
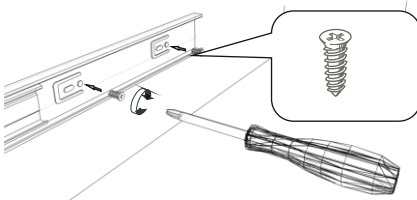
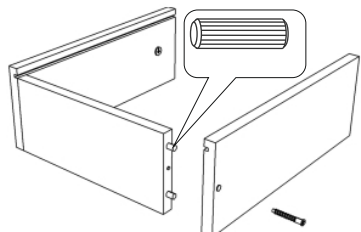
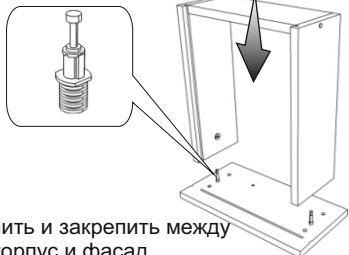
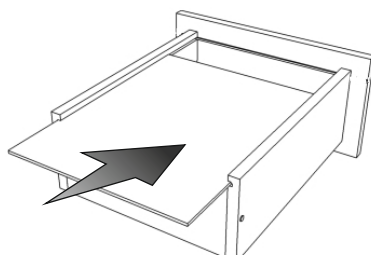
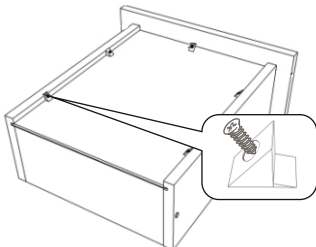
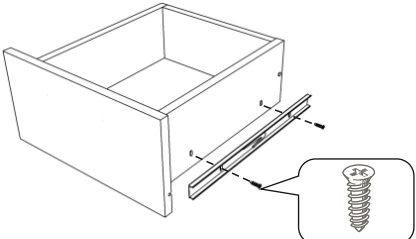
*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

Эксцентрик Rastex 15 10 шт	Дюбель DU-324 10 шт	Заглушка для эксцентрика 10 шт	Конфирмат 14 шт	Заглушка для конфирмата 14 шт	Ключ шестигранный 1 шт	Саморез 3,5x15 24 шт
Шкант 24 шт	Гвоздь 1 упаковка	Подъемник 4 шт	Уголок с саморезом 15 шт	Направляющие для ящиков 3 комплекта	Ручка 3 шт	

При возникновении вопросов по сборке
Обращаться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

 <p>В отверстия Ø 15мм вставить эксцентрики Rastex 15 с направлением стрелки к ближайшему торцу</p>	 <p>В отверстия Ø 8мм вставить дюбеля DU 324</p>	 <p>С помощью конфирматов соединить и закрепить между собой стойки и дно</p>
 <p>Установить и закрепить топ</p>	 <p>С помощью гвоздей закрепить заднюю стенку.</p>	 <p>С помощью гвоздей закрепить подпятники</p>

Сборка ящика

 <p>Отжать фиксатор направляющей.</p>	 <p>Вытащить ответную часть направляющей.</p>	 <p>Установить ответную часть направляющей на боковые стойки</p>	 <p>Соединить и закрепить между собой стойки и задник ящика</p>
 <p>Соединить и закрепить между собой корпус и фасад ящика</p>	 <p>Вставить дно ящика в пазы</p>	 <p>Закрепить дно ящика при помощи уголков с саморезами</p>	 <p>Установить ответную часть направляющей на боковую стойку ящика</p>